

made in Italy

**TONON**EVOLUTION  
HEAT CONCEPT

**Tonon OPTI DYNA SLIM HIGH WHITE**

Ηλεκτρική πετσετοκρεμάστρα



Ευχαριστούμε που επιλέξατε την TONON.  
Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση της συσκευής.  
Κρατήστε το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

**Sani hellas**  
AIR TREATMENT

**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ**

**T:** 210 3236627, 3233766 **E:** info@sanihellas.gr **W:** www.sanihellas.gr



Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από οποιαδήποτε χρήση.  
**Μόνο για οικιακή χρήση / τάση 220-240V/50Hz**



Διαβάστε προσεκτικά το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ πριν από τη λειτουργία.  
Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, τραυματισμό και υλικές ζημιές.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/EC**

Ανακυκλώστε τα ανεπιθύμητα υλικά αντί να τα απορρίψετε. Όλες οι συσκευές και οι συσκευασίες πρέπει να ταξινομούνται και να διατίθενται στο κατά τόπους κέντρο ανακύκλωσης και να υποβάλλονται σε επεξεργασία με οικολογικό τρόπο και σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.



Ελέγξτε την ετικέτα της πετσέτας ή του ρούχου και βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να τα απλώσετε στη ζεστή επιφάνεια της πετσετοκρεμάστρας.

# TONON=EVOLUTION

HΞAT CΟNCEPT

Tonon Evolution Srl  
via Concordia 1, Industrial area  
31046 Oderzo (Trevizo) – Italy  
Tel. +39 0422209111  
www.tonon.it e-mail: tonon@tonon.it

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1. Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε λειτουργία συναρμολόγησης, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
2. Τα παιδιά κάτω των 3 ετών δεν πρέπει να προσεγγίζουν τη συσκευή αυτή, εκτός αν είναι υπό συνεχή επίβλεψη.
3. Τα παιδιά ηλικίας 3-8 ετών μπορούν μόνο να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν τη συσκευή με την προϋπόθεση ότι αυτή έχει εγκατασταθεί σωστά και ότι τα παιδιά βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έλαβαν οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν συνειδητοποιήσει τον πιθανό κίνδυνο.
4. Τα παιδιά ηλικίας 3-8 ετών απαγορεύεται να συνδέουν, να ρυθμίζουν, να καθαρίζουν ή να παίζουν με τη συσκευή.
5. Τα παιδιά κάτω των 8 ετών και τα άτομα με περιορισμένες σωματικές, διανοητικές ή ψυχικές ικανότητες ελλιπούς εμπειρίας και γνώσεων μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή μόνο υπό την κατάλληλη επίβλεψη.
6. Για την αποφυγή ατυχημάτων εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά η αντικατάσταση του επιτρέπεται μόνο από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο του σέρβις ή κατάλληλα εξειδικευμένο πρόσωπο.
7. Απευθείας σύνδεση των καλωδίων της συσκευής με τα καλώδια της τάσης του δικτύου πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο άτομο και σύμφωνα με τις ισχύοντες κανόνες και απαιτήσεις.
8. Κατά τη λειτουργία, είναι φυσιολογικό ο πιο ψηλός και ο πιο χαμηλός σωλήνας της πετσετοκρεμάστρας να είναι πιο κρύος.
9. Μη χρησιμοποιείτε την πετσετοκρεμάστρα παρουσία αερίων, εκρηκτικών ή εύφλεκτων προϊόντων.
10. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για το στέγνωμα πετσετών που έχουν πλυθεί σε νερό.
11. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.
12. Η συσκευή έχει βαθμό προστασίας IP44 - CLASSE II. Διαθέτει προστασία κατά υδρατμών, πιτσιλιών.
13. Απαγορεύεται η τοποθέτηση της συσκευής στη ζώνη 1. Όποιος κάνει ντους ή μπάνιο δεν πρέπει να έχει πρόσβαση στον έλεγχο της συσκευής (βλ. σχήμα 2).

### ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ


Καλώδια: **γκρι (ή μπλε) =ουδέτερο, καφέ=φάση.**  
(μαύρο = πιλοτικό καλώδιο (δεν συνδέεται ως γείωση, απομονώνεται)

Τάση τροφοδοσίας: 230V ~ 50 Hz.

Η συνδεσμολογία πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Πριν συνδέσετε την συσκευή με την παροχή, ελέγξτε την τάση και την ισχύ που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

### ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η ηλεκτρική πετσετοκρεμάστρα έχει βαθμό προστασίας IP44, CLASSE II και μπορεί να εγκατασταθεί στο μπάνιο, αποκλειστικά και μόνο στις ζώνες 2 και 3.

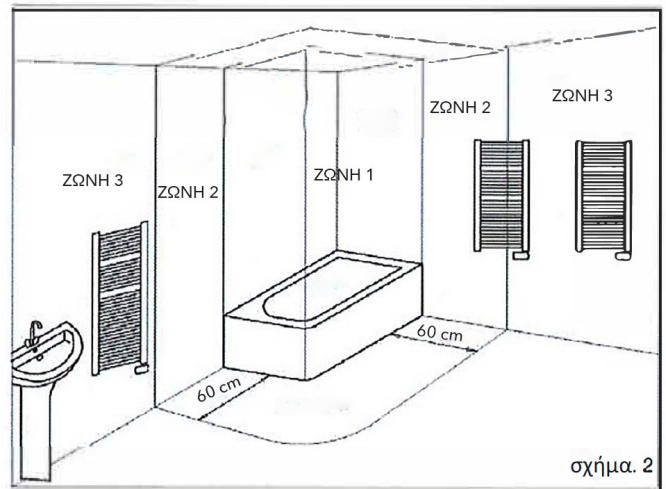

σχήμα. 2

### ΔΕΝ επιτρέπεται η εγκατάσταση στη ζώνη 1.

Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο ώστε ΝΑ ΜΗ ΜΠΟΡΕΙ να τη φτάσει ένα άτομο που βρίσκεται μέσα στη μπανιέρα ή το ντους.


### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

1. Χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι για να κάνετε τρεις τρύπες στον τοίχο, με μια άκρη 10 mm. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τους πείρους μέσα στις τρύπες.
2. Τοποθετήστε τις βάσεις πάνω από τις τρύπες και στερεώστε τις χρησιμοποιώντας τις βίδες. Οι βάσεις πρέπει να τοποθετηθούν με την υποδοχή στραμμένη προς τα πάνω για τις επάνω και αντίστροφα για τις κάτω.
3. Στερεώστε τις δύο δαγκάνες στην πετσετοκρεμάστρα ακολουθώντας το διάγραμμα. Οι δαγκάνες πρέπει να σφίγγονται χρησιμοποιώντας τις βίδες που παρέχονται ως στάνταρ. Χρειάζεται προσοχή στην κατεύθυνση τοποθέτησής τους, ώστε τα πάνω να είναι τοποθετημένα προς τα πάνω και τα κάτω προς τα κάτω.
4. Στερεώστε την πετσετοκρεμάστρα στις βάσεις που είναι τοποθετημένες στον τοίχο, κλείνοντάς τις με βίδες.
5. Η συσκευή τοποθετείται τουλάχιστον 60 εκατοστά από το δάπεδο.



## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο θερμοστάτης θα αποθηκεύσει για τουλάχιστον 2 ώρες τις λειτουργίες που είχατε ρυθμίσει. Για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δεν θα χάσετε τις ρυθμίσεις σας, αλλά η ώρα και η ημερομηνία θα πρέπει να οριστούν ξανά. Εάν ο θερμοστάτης ήταν σε λειτουργία χρονοδιακόπτη και χαθούν οι ρυθμίσεις, η επανεκκίνηση θα γίνει στην ΑΝΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

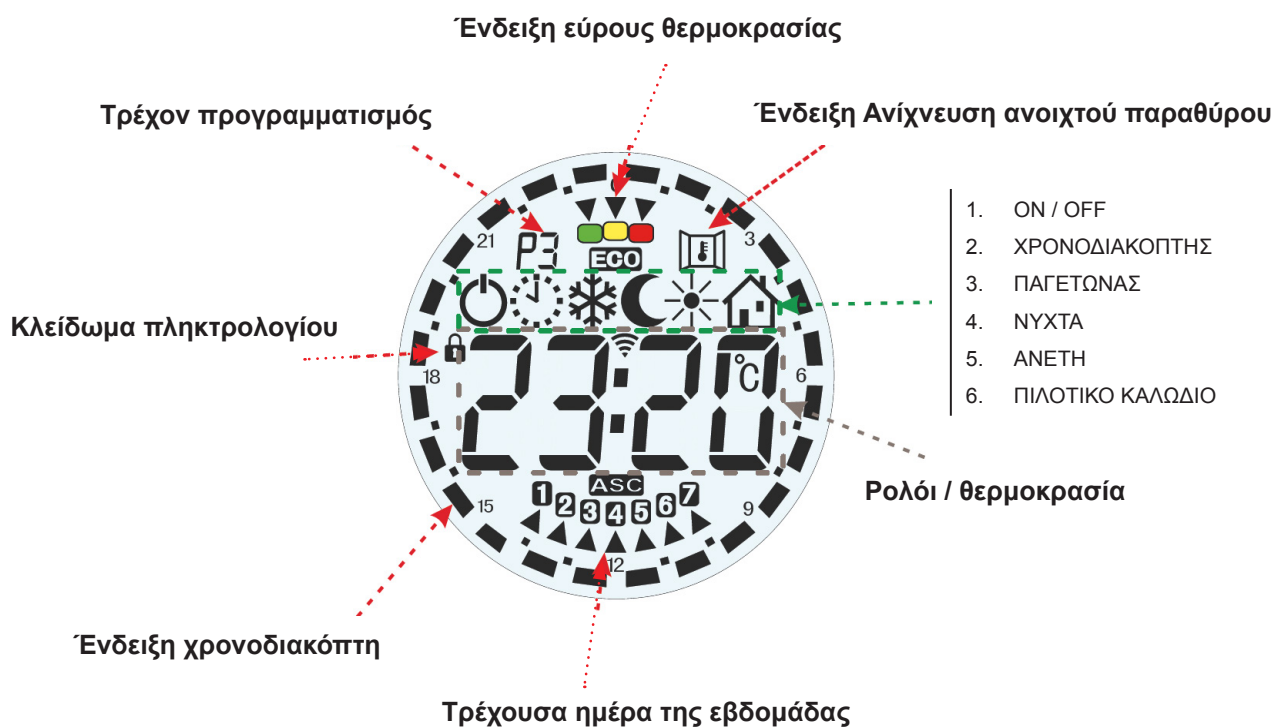

## 1. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON / OFF

Πατήστε το πλήκτρο On/Off για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Σε κατάσταση OFF στην οθόνη εμφανίζεται το αντίστοιχο εικονίδιο μαζί με την ώρα και την ημέρα της εβδομάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση OFF εκπέμπει 2 ηχητικά σήματα.

Όταν η συσκευή ενεργοποιείται εκπέμπει 1 ηχητικό σήμα.

## 2. ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ (μόνο για την Γαλλική αγορά)

### 3. ΑΝΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο [mode] μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο άνετης λειτουργίας.

- Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [+] και [-].



## 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΥΧΤΑΣ

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να εξοικονομήσετε ενέργεια κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν ο χώρος παραμένει άδειος για 2 ή περισσότερες ώρες.

Συνιστάται η θερμοκρασία να ρυθμίζεται κατά 3°C χαμηλότερη από την ΑΝΕΤΗ.

- Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο [mode] μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο νυχτερινής λειτουργίας.

- Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [+] και [-].

## 5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΓΕΤΩΝΑ (ANTI-FREEZE)

Σε αυτή τη λειτουργία, η θερμοκρασία χώρου διατηρείται πάνω από 7°C.

Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο [mode] μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο παγετώνας (ANTI-FREEZE).

## 6. BOOST 2ωρών

Η συσκευή αποδίδει στη μέγιστη ισχύ για 120 λεπτά, μετά το πέρας θα επιστρέψει στη λειτουργία που είχε οριστεί πριν.

Για λόγους ασφαλείας η θερμοκρασία χώρου δεν μπορεί να υπερβεί τους 32°C.

## 7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (CHRONO)

Η εναλλαγή μεταξύ «ΑΝΕΤΗΣ» και «ΝΥΧΤΑΣ» γίνεται αυτόματα κάθε μέρα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Πιέστε το πλήκτρο [mode] μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 4 διαφορετικών προγραμμάτων.

Τα πρώτα 3 είναι προκαθορισμένα, ενώ το P4 (Πρόγραμμα 4) το διαμορφώνετε όπως επιθυμείτε (Βλ. σελίδα 6).

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ και ASC (προθέρμανσης συσκευής)

Η λειτουργία Ανίχνευσης Ανοιχτού Παραθύρου ενεργοποιείται εάν ανιχνευθεί ξαφνική πτώση της θερμοκρασίας τουλάχιστον 1,5°C και απενεργοποιείται εάν ανιχνευθεί αύξηση της θερμοκρασίας τουλάχιστον 1,5°C. Μετά από 30 λεπτά, η συσκευή επιστρέφει ούτως ή άλλως στη λειτουργία που είχε οριστεί πριν.

- Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία, το εικονίδιο ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου αναβοσβήνει.
- Όταν η συσκευή εντοπίσει ανοιχτό παράθυρο, το σύμβολο παραμένει στην οθόνη.

Η λειτουργία ASC ενεργοποιείται στη θέση χρονοδιακόπτη (CHRONO). Προθερμαίνει την συσκευή περίπου 10 λεπτά πριν από την έναρξη του προγράμματος. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για την έγκαιρη / αμεσότερη επίτευξη της θερμοκρασίας που έχει επιλεγεί στο πρόγραμμα (π.χ. για το πρωί κατά το ξύπνημα).

Για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες **ASC & ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ**, πατήστε το πλήκτρο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (CHRONO) για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, μετακινηθείτε στο μενού με το πλήκτρο [+] μέχρι να εμφανιστεί το Fun [FUNCTION] στην οθόνη, ύστερα πατήστε το πλήκτρο [mode].

- Ενεργοποιείτε τη λειτουργία ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ πατώντας το πλήκτρο [+] και το πλήκτρο [mode] για επιβεβαίωση.
- Απενεργοποιείτε τη λειτουργία ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ πατώντας το πλήκτρο [-] και το πλήκτρο [mode] για επιβεβαίωση.

- Ενεργοποιείτε τη λειτουργία ASC πατώντας το πλήκτρο [+] και το πλήκτρο [mode] για επιβεβαίωση.
- Απενεργοποιείτε τη λειτουργία ASC πατώντας το πλήκτρο [-] και το πλήκτρο [mode] για επιβεβαίωση.

### ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Σε κατάσταση OFF, πατήστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη [chrono] για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα έτσι ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού. Στη συνέχεια, μετακινηθείτε με το πλήκτρο [+] μέχρι να εμφανιστεί το **ted** (time & date / ώρα & ημερομηνία). Πατήστε το πλήκτρο [mode] για να ξεκινήσετε.


- Για να ρυθμίσετε την ημέρα, την ώρα και τα λεπτά, πατήστε τα πλήκτρα [+] ή [-] και στη συνέχεια επιβεβαιώστε με το πλήκτρο [mode].

### Κλειδίωμα πληκτρολογίου

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [mode] για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να το κλειδώσετε και αντίστοιχα για να το ξεκλειδώσετε.

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μπορείτε πάντα να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο [on/off] ακόμα και όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.

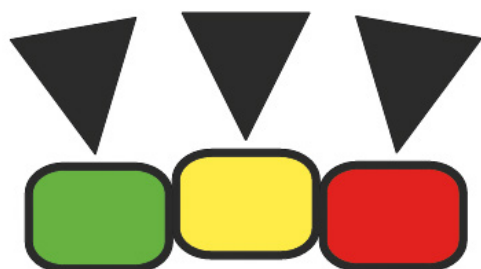

#### Ένδειξη εύρους θερμοκρασίας

- Πράσινη: έως 19°C
- Κίτρινη: 19°C έως 24°C
- Κόκκινη: Πάνω από 24°C

## ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ P4


- Στη θέση OFF πατήστε το πλήκτρο [chrono] για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.
- Πατήστε το πλήκτρο [+] μέχρι να εμφανιστεί το Pro9 στην οθόνη και επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο [mode].
- Πατήστε το πλήκτρο [+] για να καθορίσετε τις ώρες της ημέρας που επιθυμείτε ANETH λειτουργία και [-] για τη λειτουργία ECO.
- Πατήστε το πλήκτρο [mode] για επιβεβαίωση.
- Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι την Κυριακή κι ένας διπλός ήχος θα επιβεβαιώσει το πρόγραμμα της εβδομάδας σας.

**P1 - P2 - P3 = προκαθορισμένα προγράμματα.**

**P4 = διαμορφώνεται από το χρήστη**

**Μαύρο κουτί = ANETH [+]**

**Λευκό κουτί = ECO [-]**

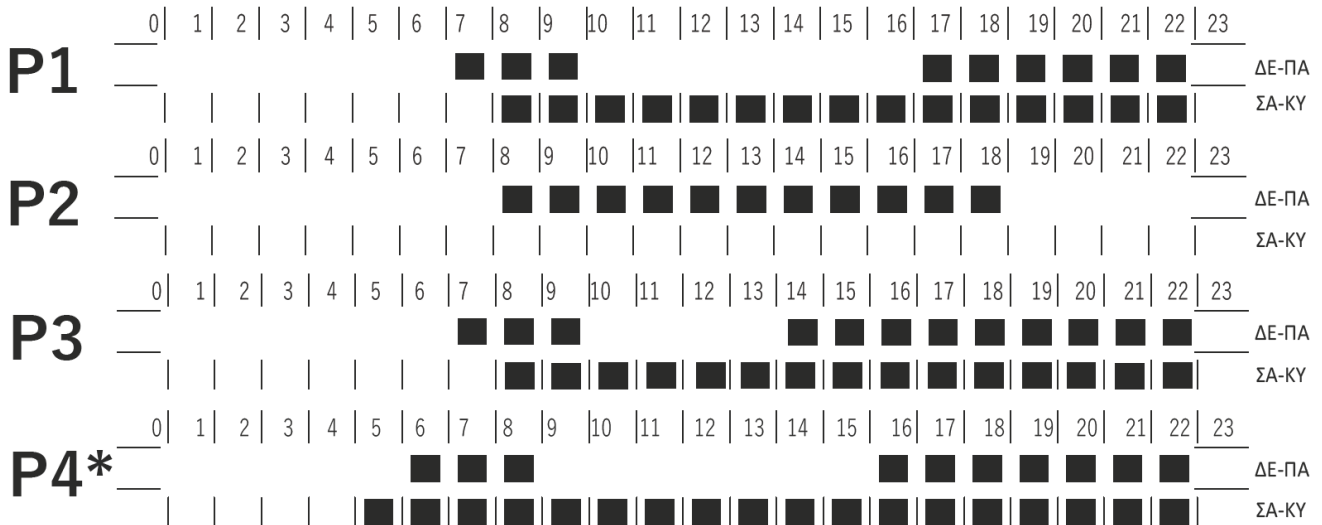

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	Tonon OPTI DYNA SLIM HIGH WHITE
Βασικές λειτουργίες	Άνετη, Νύχτα, Κατά Παγετού, Πιλοτικό (μόνο για τη γαλλική αγορά), BOOST 2 ωρών, CHRONO
Επιπλέον λειτουργίες	Ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου, κλείδωμα πληκτρολογίου, ASC, ένδειξη εύρους θερμοκρασίας
Τροφοδοσία	230V~ 50Hz
Βαθμός προστασίας	IP44 CLASSE II
Διαθέσιμα χρώματα	Λευκό
Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας	7°C - 32°C
Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10°C - +40°C
Εγγύηση	2 χρόνια

Τα παραπάνω τεχνικά στοιχεία είναι μόνο για αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να τα τροποποιήσουμε χωρίς προειδοποίηση.

ΙΣΧΥΣ	Ύψος x Πλάτος x Βάθος cm	Βάρος
750W	1494 x 410 x 85	13,8 kg

**Sani hellas**  
AIR TREATMENT

SANI HELLAS  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ  
Κωστή Παλαμά 5-7, 143 43,  
Νέα Χαλκηδόνα Αττικής  
T: 210 3236627, 3233766  
F: 210 3247709  
E: info@sanihellas.gr  
W: www.sanihellas.gr

### Η συσκευή έχει δύο χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς.

### Τα υλικά και κατασκευαστικά ελαττώματα θα επισκευαστούν χωρίς χρέωση. Τα εξής ισχύουν:

1. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει ούτε αναιρεί τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών όπως αυτά προκύπτουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
2. Η εγγύηση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, όπως αυτή αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με βάση το πρωτότυπο νόμιμο παραστατικό αγοράς, π.χ. τιμολόγιο, απόδειξη αγοράς.
3. Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά και μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα που τυχόν εμφανίζονται στην εκάστοτε συσκευή και η εγγύησή της καλύπτει το κόστος προμήθειας οποιουδήποτε ελαττωματικού ανταλλακτικού καθώς και το κόστος εργασίας αποκατάστασης λειτουργίας του προϊόντος. Διευκρινίζεται ότι η εγγύηση δεν εκτείνεται επ' ουδενί σε υποχρέωση αντικατάστασης της συσκευής ή επιστροφής χρημάτων.
4. Η παρεχόμενη εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τυχόν κατασκευαστικά ελαττώματα και δεν εκτείνεται σε αναλώσιμα είδη, όπως καλώδια, κα.
5. Για την ορθή, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών συνιστάται ως καλή πρακτική ο καθαρισμός και η συντήρησή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα και με την χρήση τους από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς ή όπως αυτή υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος.
6. Η εγγύηση ακυρώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
7. Εσφαλμένη χρήση, λανθασμένες ρυθμίσεις, ή αμέλεια από τον καταναλωτή.
8. Επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (τεχνικό ή καταναλωτή).
9. Βλάβη που προκύπτει από τη χρήση οικιακής συσκευής για επαγγελματικούς σκοπούς ή σε επαγγελματικούς χώρους.
10. Βλάβη που οφείλεται σε λανθασμένη ή μη ενδεδειγμένη τοποθέτηση του προϊόντος.
11. Κλήση για επιδιόρθωση σε συσκευή η οποία δεν φέρει είτε το σειριακό αριθμό της είτε το σχετικό παραστατικό αγοράς.
12. Βλάβη η οποία προκλήθηκε σε προϊόντα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με παρελκόμενα τα οποία δεν είναι ρητά εγκεκριμένα από την εταιρεία μας.
13. Εμφάνιση βλαβών που προκαλούνται από κάθε είδους επέμβαση αντίθετη με τις οδηγίες χρήσεως.
14. Λανθασμένη εγκατάσταση, κακό χειρισμό ή/και εμφανείς ή μη ζημιές που έχουν προκληθεί στα εξωτερικά και εσωτερικά μέρη του προϊόντος.
15. Εξωγενείς παράγοντες για τους οποίους δεν ευθύνεται το εργοστάσιο παραγωγής (ενδεικτικά αναφέρονται, μεγάλες διακυμάνσεις ή/και συχνές διακοπές ηλεκτρικής τροφοδότησης, εκτός των προδιαγραφόμενων ορίων λειτουργίας της συσκευής, εξαιρετικά υψηλές/χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, κλπ.).
16. Βλάβες που προκαλούνται από σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής ή/και σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα).
17. Βλάβες και προβλήματα που προκαλούνται από βοηθητικά εξαρτήματα ή αναλώσιμα υλικά, τα οποία ούτε παρέχονται ούτε συνιστώνται από τη SANI HELLAS.
18. Βλάβες που οφείλονται σε σκόνη, βρωμιά ή σε τρίτα προϊόντα.
19. Σε κάθε περίπτωση βλάβης ο καταναλωτής θα πρέπει να απευθύνεται στον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της SANI HELLAS από τον οποίο έχει αγοράσει το προϊόν.
20. Η SANI HELLAS διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο, τόπο και χρόνο επισκευής των βλαβών κατά την απόλυτη κρίση της, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης.
21. Τα μέσα και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της TONON, καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων, είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
22. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα στα service των καταστημάτων πέραν των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, προκειμένου αυτός να τα παραλάβει, θα επιβαρύνονται με έξοδα αποθήκευσης.